

irit[®]
www.irit.com.ru

Производитель: Шанхай АМП Имп&Эксп Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China
Импортер: ООО «ТехноИмпорт» (Россия), 121087, г. Москва,
ул. Новозаводская, д. 8, корпус 4, этаж 1, пом. VIII, оф. 46

irit[®]

MANUAL INSTRUCTION ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




Дата ремонта « » _____ 20 г. Содержание ремонта _____ _____ _____ Подпись лица, производившего ремонт _____ <small>печать сервисного центра</small> Прибор принят, претензий не имею _____/_____/_____/_____	Дата ремонта « » _____ 20 г. Содержание ремонта _____ _____ _____ Подпись лица, производившего ремонт _____ <small>печать сервисного центра</small> Прибор принят, претензий не имею _____/_____/_____/_____
---	---

Hair crimper
Щипцы-гофре для волос электрические
IR-3163

PRODUCT DESCRIPTION

1. Body
2. Goffering heating plates
3. Power cord
4. Temperature mode selection
5. Light indicator

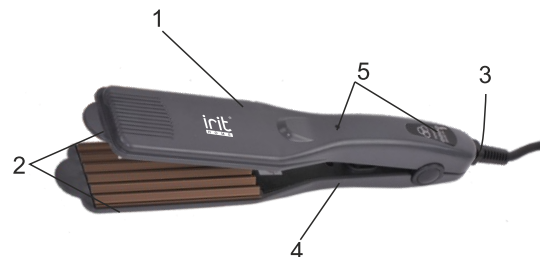

WARNING / SAFETY ADVICE

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Read the instructions carefully before using the tongs for the first time and keep them for later reference.
- Before plugging your tongs in, check that the voltage shown on the device is the same as your electrical supply.
- The tongs is only intended for domestic use inside your home.
- Never leave the tongs within reach of children.
- Never leave your tongs unattended while switched on. Never use your tongs when your hands are wet or in bare feet.
- Never use the tongs if it is not working correctly or if it has been damaged by being dropped or by any other accident. Never dismantle the tongs for any reason whatsoever.
- The power supply cable must never be close to, or in contact with, a sharp corner or a source of heat.
- Never let the power supply cable hang within the reach of children.
- Never use the tongs if the power supply cable or plug are damaged. If the cable is damaged, it should be replaced by a qualified engineer in order to avoid any danger.
- Do not use the tongs with an extension cable.
- Never unplug the hair straightener by pulling on the cable.
- Never touch the plate when the appliance turned on.
- Keep the tongs away from water or any other liquid. Do not use it close to a bath, washbasin or other container full of water. If you are using the tongs in a bathroom, unplug it after use because the proximity of water may present a risk for the user. unplug it after use because the proximity of water may present a risk for the user.
- For additional protection, we advise plugging the tongs into a power socket protected by a 30mA differential circuit breaker in the bathroom. Ask your electrician for advice.
- Never use accessories other than those supplied with the tongs.
- Always unplug the tongs after use.
- Wait for the hair tongs to cool down before storing it.
- Never leave the tongs close to inflammable objects.
- So as not to twist the power supply cable, do not wind it round the tongs.
- We cannot be liable in case of damage due to improper use of the tongs or if these instructions are not followed.

USE

- Before use, make sure that the hair is clean, dry and combed out. Ensure that your hands and the appliance are not wet. Check the appliance for damages.
- Always ensure the voltage 220V before plugging the unit into power outlet.
- Place the tongs on a heat protective mat and plug in. Turn on and allow tongs to heat. The LED light will illuminate when the tongs is turned on. It takes approximately 60 seconds to reach the working temperature. Work with small hair sections. For your safety we also recommended that you make a test on a small hair section in order to determine if your hair is good condition and will resist the high temperature. Place the hair section between the plates and press down firmly.
- Turn the tongs off and unplug it.
- Place the appliance on a heat protective mat and allow to cool down.

CLEANING

- Always unplug the tongs before cleaning it.
- Allow tongs to cool down completely before cleaning it.
- Never immerse the tongs in water.
- Clean tongs with a dry cloth.

Important safeguards

- Do not use it when hair is wet, it can be damaged.
- Do not let the tongs become hotter than 120 degrees, and do not keep in one place for a long time when turned on.
- Do not use tongs too often: once or twice a week is not harmful for your hair, but stylists do not recommend to use it more often.
- Always use thermal protective milk or spray to protect your hair. If you burnt your hair with the tongs, stop using it. Cut off burnt hair and use some beauty aids for dry or damaged hair in order to recover hair structure.

STORAGE

- Store the appliance in a dry safe place when it had cooled down.

Do not dispose of the tongs in local unsorted waste (household waste) but take it to a selective collection point (waste disposal centre) for processing and recycling of waste electrical and electronic equipment. In doing this for the environment you will contribute to preserving natural resources and protecting human health

The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.

For household usage only.

Don't leave unattended.

The date of manufacture is marked on the packaging

TECHNICAL PARAMETERS: Voltage – 220-240V/50Hz
 Power – 40 W
Service life is 2 years
Made in China



Описание

1. Корпус
2. Пластины-гофре
3. Сетевой шнур
4. Выбор температурного режима
5. Световой индикатор работы

**Меры безопасности**

- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для справок в дальнейшем.
- Перед первым использованием прибора проверьте, соответствует ли электрические характеристики Вашего прибора характеристикам Вашей локальной сети.
- Используйте только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Всегда отключайте прибор от сети питания, если Вы его не используете, а также перед чисткой.
- Во избежание поражения электрическим током, не опускайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не пользуйтесь прибором в ванных комнатах или около других источников воды.
- Не используйте спреи для укладки волос во время работы прибора.
- Не позволяйте детям пользоваться прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного прибора.
- Не используйте электрошнур в качестве ручки при переноске или петельки для подвешивания прибора.
- Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неполадок в работе прибора обращайтесь в ближайший сервисный центр.

Использование

- Перед использованием убедитесь, что ваши волосы чистые, сухие и расчесанные.
- Руки не должны быть мокрыми во время работы с прибором. Убедитесь так же, что у прибора нет повреждений.
- Поместите прибор на термостойкую поверхность и включите его - загорится индикатор работы. Дайте прибору нагреться, это займет приблизительно 60 секунд. Для вашей безопасности мы рекомендуем сначала протестировать прибор, взяв совсем небольшую прядь волос - очень важно убедиться, что ваши волосы в хорошем состоянии и смогут выдержать влияние высоких температур. Поместите прядь между пластинами и аккуратно зажмите ее. Подержите пару секунд и разожмите щипцы.
- По окончании использования прибора, выключите его, поместите на теплозащитную поверхность и дайте ему полностью остыть.

Чистка

- Всегда отключайте прибор от источника питания перед чисткой.
- Дайте прибору полностью остыть.
- Никогда не помещайте прибор в воду.
- Используйте сухое полотенце для очистки прибора.

Меры предосторожности

- Не утюжьте мокрые волосы, они могут очень сильно пострадать!
- Не нагревайте прибор выше 120 градусов и не задерживайте его надолго на одном участке волос.
- Не пользуйтесь прибором слишком часто. Один-два раза в неделю не принесут вреда волосам, но не чаще.
- Чтобы защитить волосы, всегда используйте термозащитное молочко или спрей
- Если вы сожгли волосы, немедленно прекратите использование прибора, состригите поврежденные кончики волос и воспользуйтесь косметическими средствами для сухих и поврежденных волос для их восстановления.

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя.

Прибор предназначен только для бытовых целей.

Не оставлять без присмотра!

Дата изготовления указана на упаковке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее напряжение: 220-240В/50Гц

Потребляемая мощность: 40Вт

СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА : 2 ГОДА

Сделано в Китае



Гарантийный талон №



Наименование изделия _____
Номер модели _____
Серийный номер _____
Дата продажи « » _____ 20 г.

М.П.
торгующей
организации

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ "IRIT". Данный талон дает Вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течении 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправностей техники в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр, адреса и телефоны которых указаны на обороте гарантийного талона. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт, в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта Вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена.

После истечения гарантийного срока сервисные центры, указанные в гарантийном талоне, всегда готовы предложить Вас свои услуги по ремонту бытовой техники "IRIT".

Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок которых изложен в Инструкции по эксплуатации.

Гарантийное обслуживание не производится при:

- несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных Инструкции по эксплуатации;
- утрате гарантийного талона;
- ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других, непредусмотренных инструкцией вмешательствах;
- механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- использовании изделия в целях, для которого оно не предназначено;
- внесение изменений и/или исправлений в текст данного талона.

С внешними данными и комплектацией товара ознакомлен: _____ (подпись)

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие. Без предъявления данного талона, его неправильном заполнении и/или отсутствии печатей торгующей организации на талоне и корешках, претензии к качеству не принимаются.

Региональные центры сервисного обслуживания



Россия

Санкт-Петербург

ул. Бабушкина, д. 29, тел.: 8 950 020 79 31

Дзержинск

ООО «Авторизованный Сертифицированный Сервисный Центр «Радуга»
ул. Чапаева, д. 69/2, тел.: 8 930 801 06 06, (8313) 28-13-85
Центральная приемная: 8-830-800-99-22, (8313) 21-86-30
www.raduga-servicedzr.ru

Екатеринбург

ИП «Лебедев А.А.», ул. Амундсена, д. 64, тел. (343) 240-26-60
СЦ «Мастер-Сервис», ул. Д.Зверева, д.31 литер А, оф.2, тел.: (343) 385-12-89

Иркутск

ИП Чураев Э.В., ул. Литвинова, д. 20, стр.10, оф. 4.4/4, тел.(3952) 20-90-06

Йошкар-Ола

ИП Бешарева С.В., ул. Советская, д. 173, тел.: (8362) 457-368, 417-743

Казань

ООО Элнет Казань, ул. Восстания д. 100 корп. 45, тел.: (843) 240-64-94

Кемерово

ООО «Сервисный центр МастерЪ»
ул. В.Волошиной, 4, тел.: (8-384-2)38-19-43,38-19-91
ИП Кукченко В.В., пр. Ленина, 21а, оф. 213, тел.: 8 960 900 09 28

Кинешма (Ивановская область)

ООО «Ирина», ул. Фрунзе, д.1, тел.: 8(49331) 56-985

Киров

ООО «Экран-Сервис», ул. Некрасова, д.42, тел.: (8332)577810, 547077

Краснодар

«Феникс» (ИП Кутелова С.В.),
ул. Героев-разведчиков, д.40, оф. 28.
Режим работы: вт. - пт. с 10 до 19, сб. с 10 до 16,
выходные - воскресенье, Понедельник, тел.: 8 900 26 23 700
ИП Бабаков А.А., БАТ-СЕРВИС
ул. Белозерная 1/1, тел. 8 918 102 00 10, 8 961 501 92 22

Красноярск

ИП Высоцкий В.А., ул. Спандаряна, 7, скл. 9, тел. (391) 2935-433

Черкесск

АСЦ "Юг-Сервис", пр. Ленина, 340 В, тел.: (8782) 273060

Ленинск-Кузнецкий

ИП Нешев Г.К., пр. Кирова, 165, тел.: 8-950-274-59-23

Москва, м Новые Черемушки

ООО «МИГ 108» ул. Гарибальди, д. 15, корп. 2
Время работы: 09:00 - 20:00 пн-пт суббота 11:00-16:00
Тел.: 8 (499) 133-29-63, 8 915 00 99 108
www.mig108.ru
info@mig108.ru

Новосибирск

630088 Новосибирск ул. Северный проезд 7
ООО «РЦБО» (Региональный центр бытового обслуживания)
Тел.: (383) 230-31-35, 230-31-36

Омск

«Мастерская Космос», пр. Космический, 97а, корп.4, тел.: (3812) 57-04-57

Оренбург

ИП Ломакина Ю.Н., ул. Новая д. 4, лит. Г, тел.: (3532) 437-437

Орск

ИП Бердников В.В., ул. Батумская, 25, тел.: (3537) 372-383

Пермь

СЦ «СК-сервис», ул. Деревообделочная, д. 3, корп. Б, тел. (342) 221-40-99

Петрозаводск

СЦ "Электрон", ул. Ленинградская, д. 20, тел. 8(8142)595-015

Ростов-на-Дону

Мастерская №8, пр. Ворошиловский 75/124, тел.: 8 (863) 221-04-33
asc@master-8.ru

Самара

ИП Дементьев А.Н., ул. Енисейская, д. 52, оф. 8, тел.: (846) 931-85-46

Советская Гавань

ООО «Сервисный центр по ремонту бытовой техники»
ул. Киевская, д. 27, офис 26, тел.: (42138) 44-666

Тюмень

ООО «Пульсар», ул. Республики д.169/5, тел.: (3452)201-905, 208-265, 280-856, 280-869, 759-508

Ульяновск

ООО «Неон», ул. Моторостроителей, д. 14/1, тел.: (3452) 428890, 614601

Ульяновск

АСЦ «Техно-Сервис», пр. Гая, д. 41а, тел.: 8 (8422) 47-72-72, 72-71-05

Чебоксары

ООО «ВТИ-Сервис», пр. И.Яковлева, 4/2, тел.: (8352) 637-324

Челябинск

ООО ТТЦ «Гарант-Сервис», ул. Кожзавода, д.4 оф.3, тел. (351) 791-74-62

Казахстан

Павлодар

Сервис центр «Elektra», ул. Чокина 38/1 (3 этаж).
Тел.: 8 (7182) 34-32-02. E-mail: elektra_sc_pv@mail.ru

Республика Беларусь

Могилев

ОДО «Белоптторг», пр. Мира, д. 10, тел.: (375) 222-723-099

Минск

ЧУП «Сервис Точка Бай», 220072, ул. П Бровки, д. 17, оф. 101,
тел.: (375-17) 284-02-03, 284-03-35

В связи с расширением сети сервисных центров, адреса организаций, осуществляющих гарантийное обслуживание, уточняйте у продавца или в сети Интернет: www.irit.com.ru

По вопросам претензий к работе сервисных центров просьба обращаться по адресу:
195213, г. Санкт-Петербург, а/я 42, ООО "ТехноСеть". Тел. (812) 449-04-39, e-mail: service@rtp.sp.ru, service2@rtp.sp.ru

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №



Модель: _____

Дата продажи

« » _____ 20 г.

Наименование _____

Модель _____

Сер. номер _____

Ф.И.О. клиента _____

Телефон _____

Адрес _____

М.П.
торгующей
организации

Подпись продавца

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №



Модель: _____

Дата продажи

« » _____ 20 г.

Наименование _____

Модель _____

Сер. номер _____

Ф.И.О. клиента _____

Телефон _____

Адрес _____

М.П.
торгующей
организации

Подпись продавца