

ПАСПОРТ

и руководство по эксплуатации

Перед эксплуатацией снегоката следует ознакомиться с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации, обратив внимание на разделы «Указания по эксплуатации» и «Требования безопасности».

1. Назначение

Снегокат детский предназначен для перевозки детей по плотному снегу или льду, катанию с горок с углом наклона не более 35°, при температуре воздуха от +1°C до -25°C. Имеет сварную конструкцию из стальных труб, пластмассовые лыжи, мягкое сиденье и буссировочный тросом-рулетку. Для перемещения на короткие дистанции (по магазину, через проезжую часть дороги и т.п.), снегокат оснащен выдвижными колёсами на мягких шинах и ручкой-толкателем.

Для эксплуатации детьми в возрасте 4-7 лет.

2. Технические характеристики (табл. 1)

Параметры	арт. ТС6
Длина (без ручки), мм	1100
Ширина, мм	490
Высота (положение на лыжах), мм	по рулю 420 / по спинке 590
Высота по сиденью (положение на лыжах), мм	280
Высота до ручки толкателя, мм	920
Ширина колеи (по оси лыж), мм	370
Размер сиденья ДхШ, мм	445x200
Грузоподъёмность в положении на лыжах (не более, кг)	100
Грузоподъёмность в положении на колёсах (не более, кг)	25
Масса (без ручки), кг	9,3

3. Комплектность

В комплект поставки входят:

- рама в сборе с тормозом, колёсами и спинкой..... 1 к-т.
- лыжа передняя в сборе с осью руля и рулеткой 1 к-т.
- лыжа боковая (левая/правая)..... 2 шт.
- руль с кольцом..... 1 шт.
- основание сиденья..... 1 шт.
- сиденье..... 1 шт.
- комплект деталей (крепёж, амортизаторы и т.п.)..... 1 к-т.
- ручка-толкатель..... 1 шт.
- паспорт и руководство по эксплуатации..... 1 шт.
- упаковка..... 1 шт.

4. Указания к эксплуатации

Для приведения снегоката в рабочее состояние необходимо провести сборочные операции в соответствии с прилагаемой схемой (рис. 1). Для сборки применяются гаечный ключ на 13 и отвёртка.

4.1. Перед началом эксплуатации проверьте работу основных узлов снегоката: рулевой колонки, тормоза, рулетки.

4.2. Периодически и перед каждым использованием проверяйте надёжность крепления деталей снегоката.

4.3. Необходимо помнить, что тормозное устройство не гарантирует резкую остановку, а только способствует снижению скорости.

4.4. Изделие оснащено ремнями безопасности и спинкой, которую, при необходимости нужно повернуть до упора на кронштейне рамы. Поворотная спинка не имеет устройства фиксации, поэтому при хранении снегоката в вертикальном положении, во избежание самопроизвольного опрокидывания спинки, рекомендуется зафиксировать её в сложенном состоянии ремнями безопасности.

4.5. После катания, при хранении снегоката в тёплом помещении, рекомендуется поставить снегокат в вертикальное положение.

4.6. Перемещение снегоката по твёрдому покрытию

4.6.1. Для перемещения по твёрдому покрытию необходимо опустить колёса, закреплённые на каркасе. Для этого носком ноги поднять фиксатор (1) (рис. 2, а), колёса опустятся, затем нажатием на рычаг (2) довести колёса до фиксированного положения. Паз на фиксаторе при этом должен зацепиться за ось колес (3).

6. Сведения о приёмке

Снегокат, арт. ТС6, проверен на соответствие требованиям действующей технической документации, соответствие образцу-эталону и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления «___» 20___г.

подпись и оттиск личного клейма лица,
ответственного за приёмку и упаковку изделия

7. Гарантия изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует качество изделия при условии соблюдения потребителем правил и рекомендаций данного руководства. Гарантийный срок 6 месяцев, исчисляется со дня продажи, при наличии в паспорте отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации. Срок службы и хранения 5 лет.



4.6.2. Для приведения снегоката в исходное положение (опора на лыжи), необходимо:

- ногой поднять фиксатор (1), снегокат опустится (рис. 2, б);
- носком ноги поднять рычаг (2) до фиксированного положения. При этом фиксатор должен зацепиться за ось колёс (3).

4.7. Снегокат оснащен буссировочным тросом-рулеткой. Для безопасной работы механизма рулетки необходимо соблюдать правила:

- после использования снегоката просушите рулетку, поставив снегокат вертикально;
- во время просушивания периодически, через 5-7 часов проверьте работу рулетки;
- время просушивания 1-1,5 суток при комнатной температуре.

4.8. Снегокат предназначен для катания одного человека.

4.9. Рекомендуется при катании использовать защитную экипировку.

4.10. Механизм опускания полозьев является тормозным устройством при перемещении «на колёсах». Поэтому после окончания движения «на колёсах» опустите снегокат «на полозья».

4.11. После использования снегоката, очищайте все узлы от грязи, снега и солевых отложений. После окончания зимнего сезона протрите снегокат и храните в сухом помещении при температуре +2...+25°C, при влажности 45-70%, не допуская прямого попадания солнечного света. Обратите внимание, при длительном хранении снегокат не должен опираться на колёса, т.е. он должен стоять вертикально или колёса должны быть подняты над полозьями.

5. Требования к безопасности

5.1 Категорически не допускается:

- перевозить детей по проезжей части дорог на снегокате;
- буссировка снегоката механическим транспортным средством;
- пользоваться неисправным снегокатом (все соединения изделия должны быть цельными и зафиксированы в соответствии с паспортом);
- свободное волочение буссировочной верёвки;
- использовать снегокат на неприспособленных, замусоренных, а так же неровных и бесснежных поверхностях и склонах с углом спуска более 35°;
- эксплуатация с неисправным тормозным устройством;
- эксплуатация с нагрузкой на сиденье, превышающей указан. массу (таб. 1).

5.2 Не оставляйте детей без присмотра.

5.3 Не оставляйте снегокат на наклонной поверхности.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и внешний вид изменения, не ухудшающие качества изделия.

8. Сведения о продаже

Дата продажи «___» 20___г.

подпись ответственного лица,
штамп торгующей организации

Товар не подлежит обязательной сертификации и декларированию ТУ 32.30.14-011-84597115-2017.

Внимание!

Паспорт следует хранить в течение срока службы снегоката.
Вы можете оставить отзывы, пожелания и замечания:
e-mail: отзыв@nikaltd.ru, тел. (3412) 90-99-99

СНЕГОКАТ

«Тимка спорт 6», арт. ТС6

NiKA[®]
kids

ООО «НИКА». Произведено: Россия
г. Ижевск, ул. Лесозаводская, 23
тел. (3412) 55-00-00, e-mail: info@nikaltd.ru
www.nika-foryou.ru

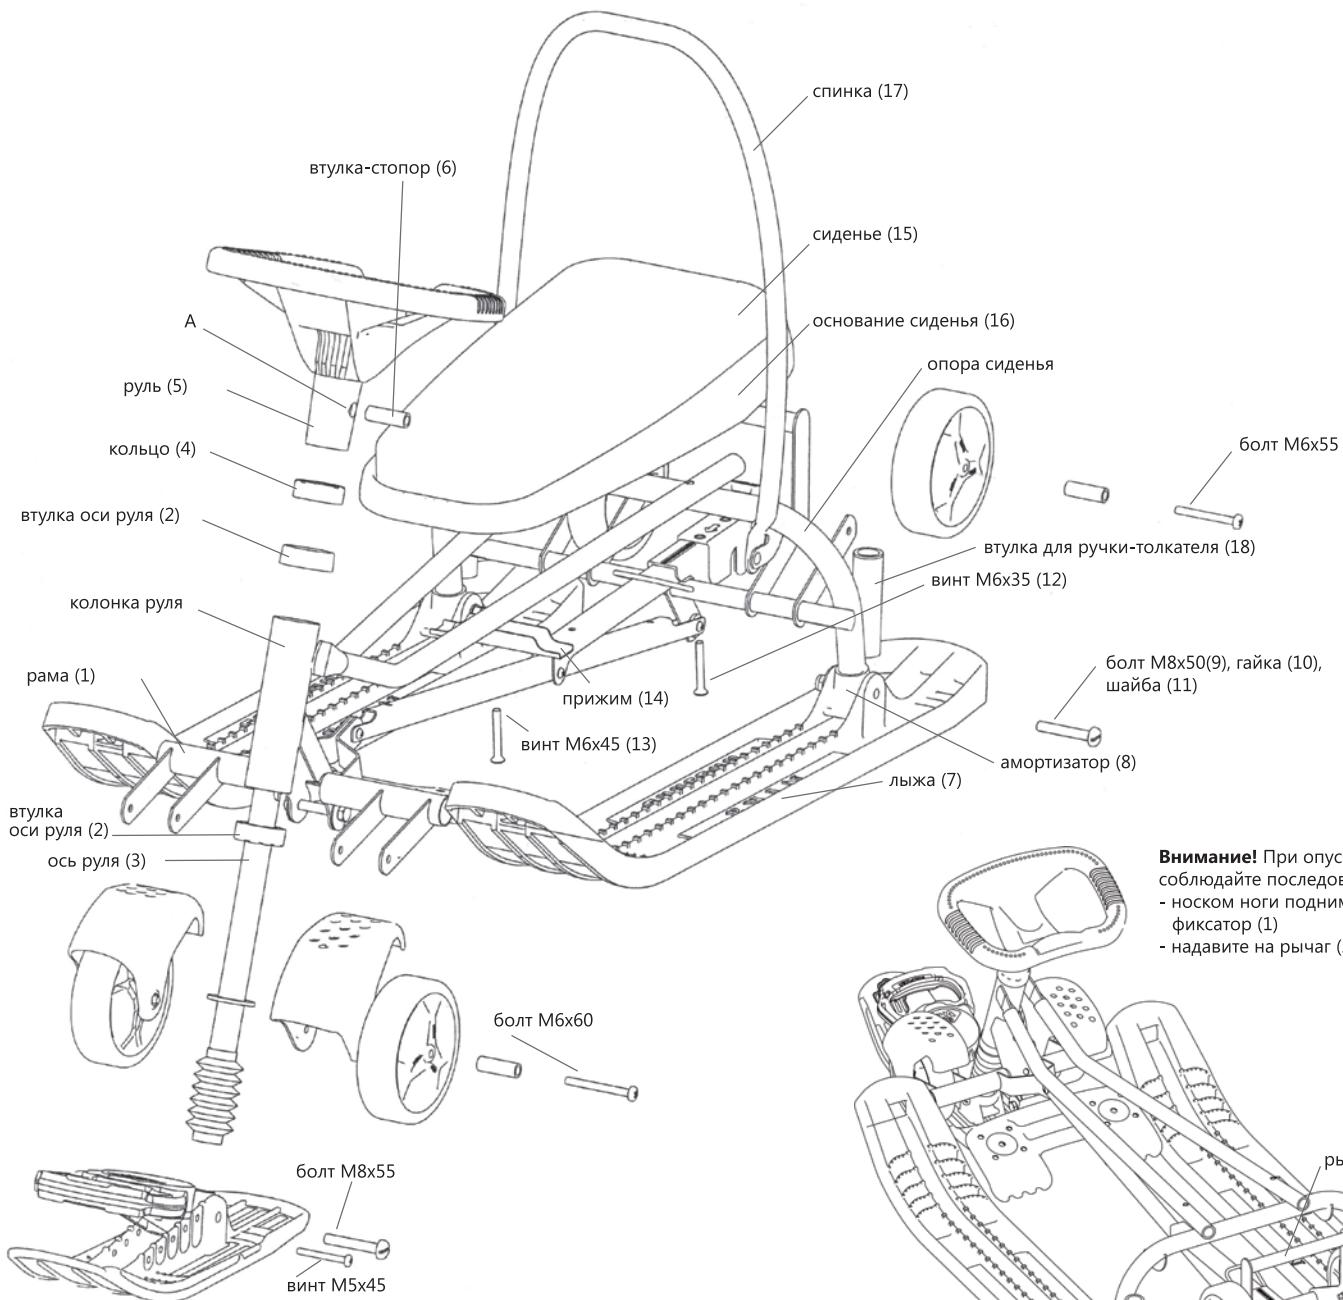


рис. 1 Сборка снегоката арт. ТС6

Последовательность сборки снегоката:

- установите с обеих сторон колонки руля втулки оси руля (2) (рис. 1);
- вставьте ось руля (3) в колонку руля
- закрепите предварительно кольцо (4) на руле (5) выше крепёжного отверстия (A);
- установите руль (5) на ось руля (3), совмещая отверстия (A), установите втулку-стопор (6), перемещая кольцо (4) закройте втулку-стопор (6);
- соблюдая право/лево вставьте лыжи (7) на металлические полозья рамы (1), установите амортизаторы (8) на опору сиденья рамы (1).
- закрепите лыжи (7) через амортизатор (8) болтом (9) с гайкой (10) и шайбой (11);
- при помощи 2-х винтов M6x35 (12) и винта M6x45 (13) с прижимом (14) закрепите сиденье (15) с основанием (16) на раме. Рекомендуется «наживить» винты рукой, затянуть до упора отверткой (не применять электроинструменты);
- на спинку (17) наденьте чехол;
- проверьте надёжность крепления деталей;
- при необходимости, вставьте ручку-толкатель во втулку на раме (18).

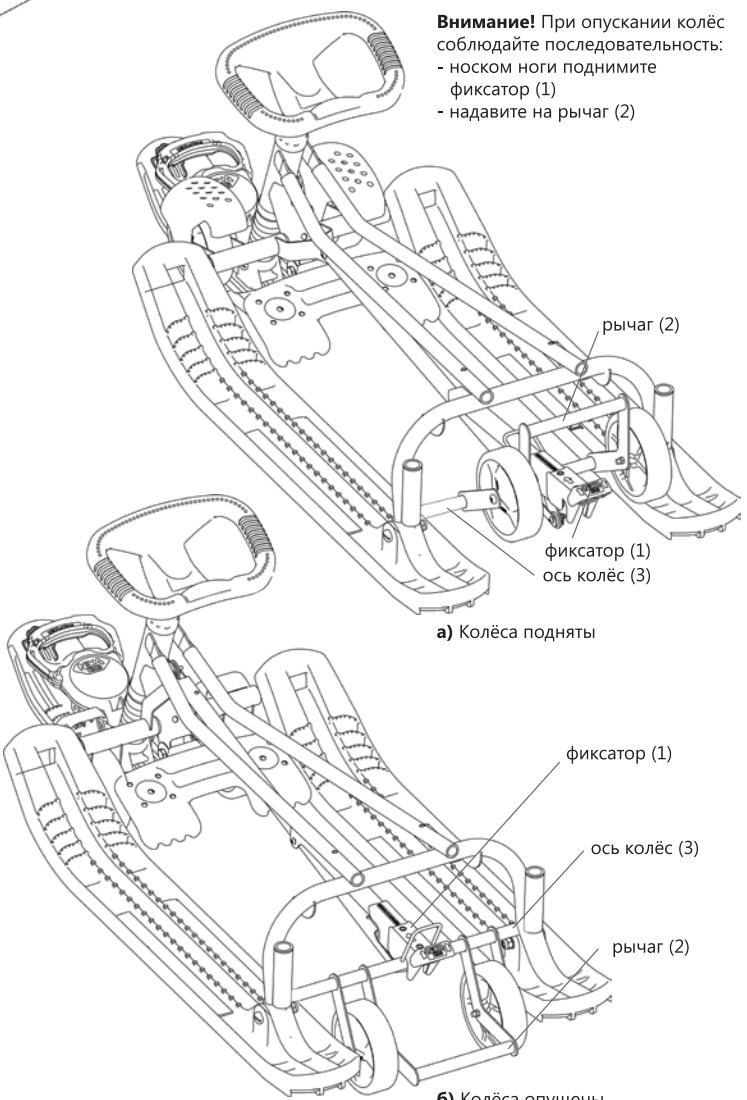


рис. 2 Механизм выдвижных колёс